


BeeConn Lite


Korisnički priručnik

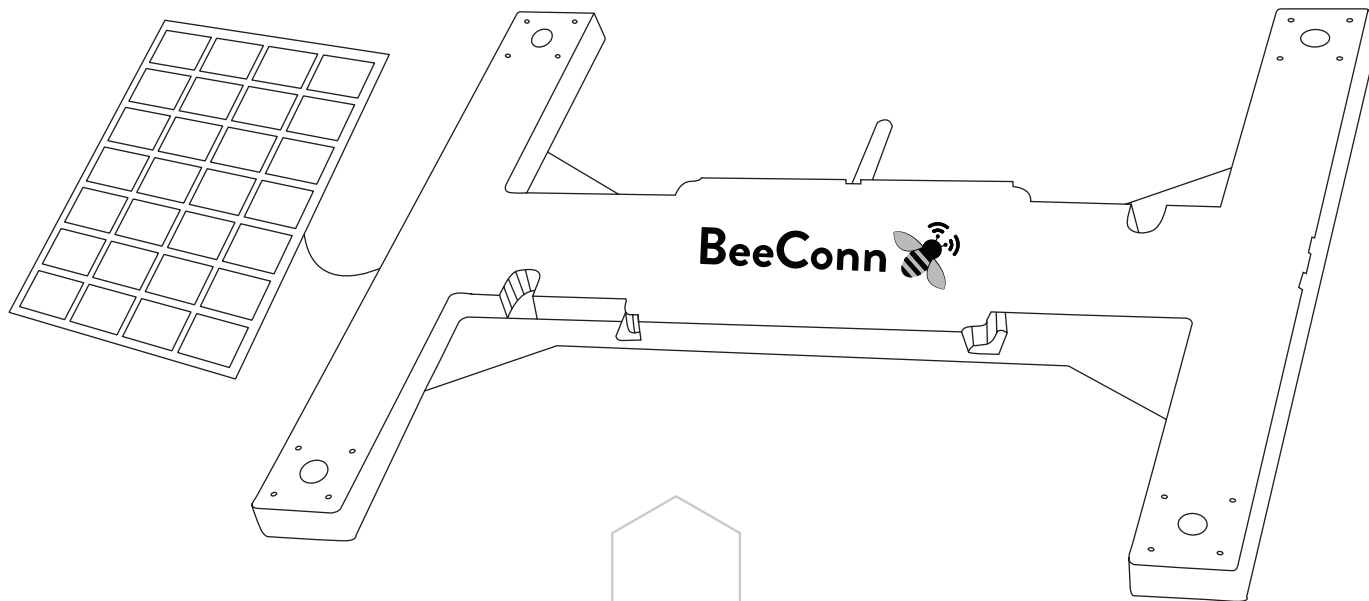


Hvala što ste kupili BeeConn Lite!

Molimo vas da slijedite dolje navedene korake kako biste postavili i koristili svoj uređaj.


Slike

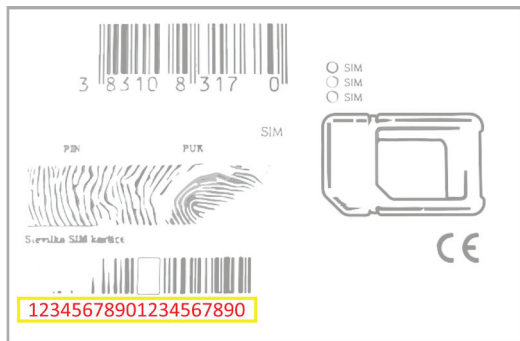

Slika 1

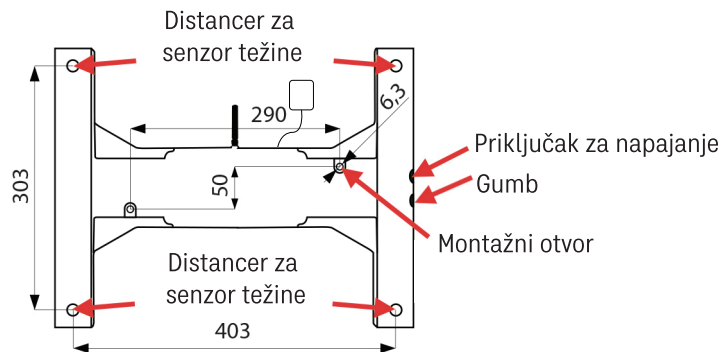

Slika 3

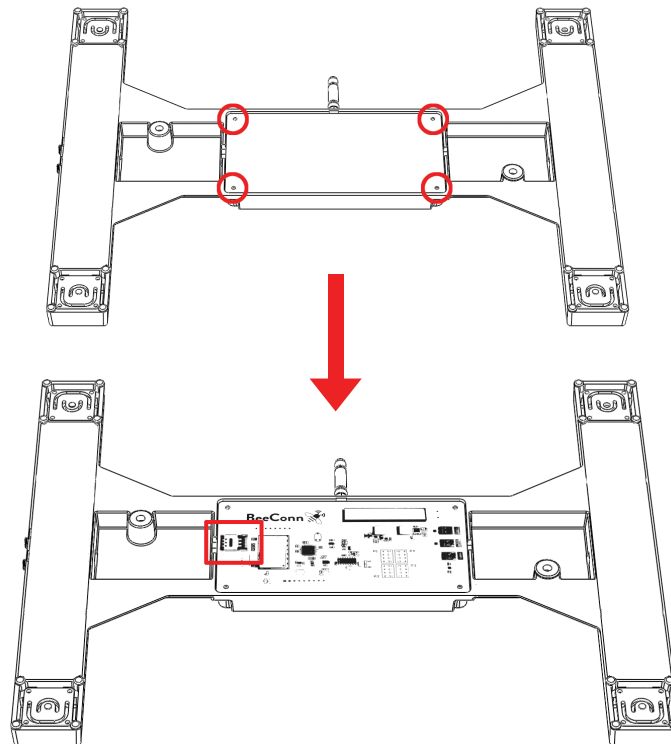


Slika 2


Što je uključeno u paket:

1. Vaga 2. Solarni panel 3. USB punjač 4. SIM kartica i informacije



1. Vaga

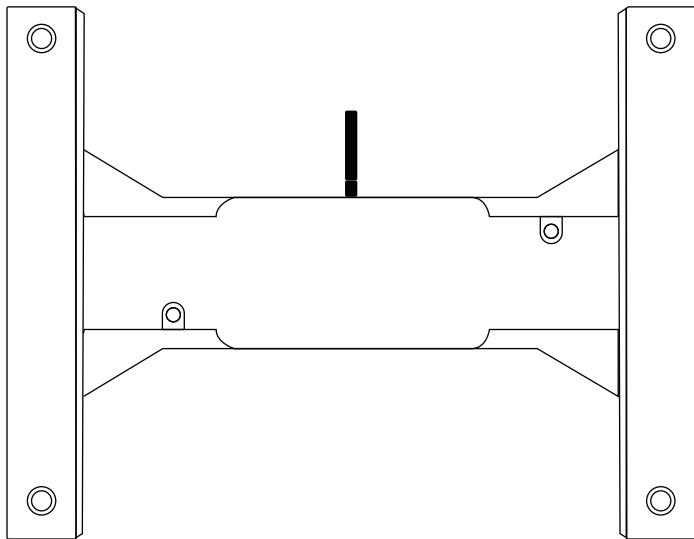

2. Solarni panel

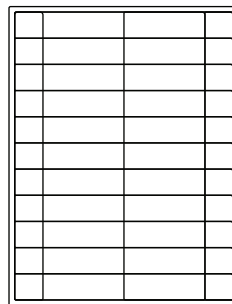

3. USB punjač

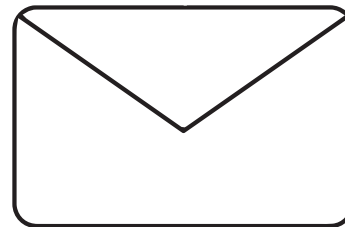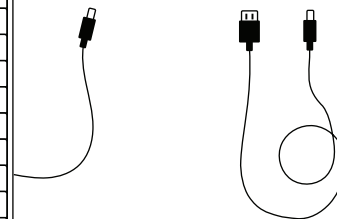

4. SIM kartica i informacije

Aktivacija SIM kartice

Za korištenje BeeConn Lite potrebno je imati aktivnu SIM karticu. Za kupovinu BeeConn SIM kartice na pretplatu, posjetite BeeConn web shop ili kontaktirajte naš tim na info@beeconn.net. Molimo pripremite broj SIM kartice (20-znamenkasti broj) za aktivaciju, koji se nalazi na kartici u omotnici (slika 1). Nakon aktivacije primit ćete broj telefona koji se koristi za konfiguraciju vage.

Punjenje BeeConn Lite vage

BeeConn Lite vaga napaja se unutarnjim kapacitorom za pohranu energije i malim solarnim panelom koji je uključen u paket. Unutarnja energija vage može napajati vagu do 5 dana bez sunčeve svjetlosti. U slučaju gubitka energije, vaga će nastaviti raditi čim solarni panel počne ponovno proizvoditi energiju.

Postavljanje BeeConn Lite vage

BeeConn Lite vaga mora biti postavljena na ravnu, horizontalnu čvrstu površinu tako da su razmaknice senzora za vaganje okrenute prema gore, a tipka i konektor za napajanje moraju biti pristupačni kada se košnica postavi na vrh vage. Vaga ima dva otvora promjera 6,3 mm koja se mogu koristiti za pričvršćivanje vage na površinu (slika 3).

Postavite košnicu na instaliranu vagu i provjerite da donji dio košnice bude postavljen samo na razmaknice senzora za vaganje. Kako bi se osigurala ispravna mjerenja težine, donji dio košnice ne

Ako želite koristiti vlastitu SIM karticu, možete je ugraditi uklanjanjem poklopca na dnu vage i zamijeniti BeeConn SIM karticu s vašom (slika 2). SIM kartica mora biti otključana i bez PIN-a. Za aktivaciju vaše SIM kartice obratite se svom pružatelju SIM kartice.

Alternativno, vaga se može napajati putem USB kabela iz bilo kojeg USB izvora napajanja. Pri prvom korištenju preporučuje se da vaga bude napajana putem uključenog USB kabela oko 15 minuta iz bilo kojeg USB izvora kako bi osigurala dovoljno energije za početnu konfiguraciju vage.

smije dodirivati bilo koji drugi dio vage, a košnica ne smije biti naslonjena na bilo koji drugi objekt oko košnice. U slučaju košnica koje nemaju odgovarajuće ravno dno ili im ravna površina ne dodiruje samo razmaknice senzora za vaganje, potrebno je koristiti sučeljnu ploču ili dvije poprečne šipke koje će se staviti između vage i košnice. Sučeljnu ploču možete kupiti u BeeConn web shopu ili kontaktirati naš tim na info@beeconn.net.

Spojite kabel od solarnog panela i postavite solarni panel na sunčanu lokaciju (npr. na vrh košnice).

Konfiguracija vage

Kada je vaga napajana i ispravno postavljena, može se konfigurirati za mjerenja.

Za konfiguraciju vage slijedite dolje navedene korake:

1. Držite tipku na vagi oko 8 sekundi da biste pokrenuli način konfiguracije. Svjetlo na tipki će početi treperiti zeleno.
2. Pošaljite PIN broj uređaju (zadano 1234).

Korisnička SMS	Vaga odgovara SMS
PIN XXXX	PIN entry successful, welcome!

3. Promijenite PIN. Zbog sigurnosti preporučuje se da postavite vlastiti PIN za vagu. Postavljeni PIN mora biti sigurno pohranjen kako bi se spriječilo neovlaštene osobe da mijenjaju postavke vage. Bez PIN-a samo vlasnik vage (Kontakt 1) može mijenjati postavke vage. Ako PIN bude izgubljen i broj vlasnika telefona ne može se koristiti, vagu može otključati samo proizvođač.

Korisnička SMS	Vaga odgovara SMS
Set pin XXXX	New PIN: XXXX

4. Postavite svoj broj telefona kao kontakt koji će primati automatske SMS poruke s mjerenjima slanjem SMS-a s naredbom "Owner". Ovo će postaviti vaš broj kao Kontakt 1. Može biti do 3 kontakta u ukupnom broju. Pogledajte dodatne postavke za postavljanje Kontakt 2 i Kontakt 3.

Korisnička SMS	Vaga odgovara SMS
Owner	My contacts: +XXXXXXXXXXXX

5. Postavite vremena kada će vaga vršiti mjerenja. Vaga može izvršiti do 3 mjerenja na puni sat dnevno. Na primjer, u 9:00, 15:00 i 21:00 – u tom slučaju konfiguracijski SMS bi trebao biti "Set meastime 09,15,21".

Korisnička SMS	Vaga odgovara SMS
Set meastime HH,HH,HH	Measurement at HH, HH, HH

6. Konfiguracija je završena. Za izlaz iz načina konfiguracije, pošaljite još jedan SMS kako biste završili konfiguraciju i stavili vagu u normalan način rada.

Korisnička SMS	Vaga odgovara SMS
Exit	Exiting! Starting normal mode...

7. Vaga je konfigurirana i vršit će mjerenje u označenim vremenima. Počet ćete primati SMS poruke s podacima nakon svakog mjerenja na delegirane brojeve mobilnih telefona.

SMS mjerenja vage
Hello! Your BeeConn Lite data: Weight: 51.38kg, Diff.: +0.38kg Temp: 23.10°C; Moist: 63.15% Status: OK Have a nice day! :)

Dodatna podešavanja

Za pokretanje konfiguracije vage, pokrenite način konfiguracije. Držite gumb na vagi oko 8 sekundi da biste započeli konfiguraciju. Nakon otprilike 8 sekundi pritiska na gumb, svjetlo na gumbu će početi treperiti zeleno, a vlasnik vage (Kontakt 1) automatski će primiti sljedeći SMS:

SMS vage
Hello! Scale is ready to configure

Ako jedan od drugih kontakata pokrene način konfiguracije, tada će kontakt morati poslati SMS s vašim PIN brojem: PIN XXXX. U tom slučaju vlasnik (Kontakt 1) će primiti SMS koji ga obavještava tko je pokrenuo način konfiguracije.

Nakon toga, vaga će čekati do 3 minute na SMS od korisnika. Vaga će odgovarati na SMS korisnika samo dok je način konfiguracije aktivan. U načinu konfiguracije mogu se izvoditi svi konfiguracijski nalozi (promjena PIN-a, postavljanje kontakata, postavljanje vremena mjerenja...).

Dodavanje više kontakata

Dok konfigurirate kontakt, vlasnik je postavljen kao Kontakt 1. Može biti najviše 3 kontakta. Da biste dodali Kontakt 2 ili/ili Kontakt 3, unesite broj mobilnog telefona koji može primiti SMS u međunarodnom formatu, primjerice Set contact 2 +38612345678 za kontakt 2 i isto za kontakt 3.

Korisnička SMS	Vaga odgovara SMS
Set contact 2 +YYYYYYYYYYY	My contacts: Contact 1: +XXXXXXXXXXXXX Contact 2: YYYYYYYYYYY Contact 3:
Set contact 3 +ZZZZZZZZZZZ	My contacts: Contact 1: +XXXXXXXXXXXXX Contact 2: YYYYYYYYYYY Contact 3: ZZZZZZZZZZZ

Brisanje/zamjena kontakata

Ako želite zamijeniti kontakt, pošaljite naredbu za kontakt s novim brojem i kontakt će biti zamijenjen. Ako želite obrisati kontakt, pošaljite naredbu za taj kontakt bez broja telefona i kontakt će biti obrisani.

Primjer brisanja kontakta 2:

Korisnička SMS	Vaga odgovara SMS
Set contact 2	My contacts: Contact 1: +XXXXXXXXXXXX Contact 2: Contact 3: ZZZZZZZZZZ

Pregled kontakata

Ako želite vidjeti svoje kontakte:

Korisnička SMS	Vaga odgovara SMS
Get contacts	My contacts: Contact 1: +XXXXXXXXXXXX Contact 2: YYYYYYYYYY Contact 3: ZZZZZZZZZZ

Pregled vremena mjerenja

Ako želite vidjeti postavljene vremene mjerenja.

Korisnička SMS	Vaga odgovara SMS
Get meastime	Measurement at HH, HH, HH

Brzo mjerenje

BeeConn Lite može izvršiti mjerenje na zahtjev dok je u načinu konfiguracije.

Korisnička SMS	Vaga odgovara SMS
Measure	Hello! Your BeeConn Lite data: Weight: 51.38kg, Diff.: +0.38kg Temp: 23.10°C; Moist: 63.15% Status: OK Have a nice day! :)

Zaustavljanje mjerenja

Ako želite prestati primati mjerenja neko vrijeme (npr. ako je košnica prazna ili je zima...).

Korisnička SMS	Vaga odgovara SMS
Set mess	Measurement at 0, 0, 0

Sinkronizacija datuma i vremena

Ako vaga šalje mjerenje u pogrešno vrijeme, prvo možete provjeriti trenutni datum i vrijeme vage, a zatim zatražiti da vaga sinkronizira vrijeme s mreže. Da biste dobili trenutni datum i vrijeme vage, pošaljite SMS s naredbom Get datetime.

Korisnička SMS	Vaga odgovara SMS
Get datetime	Time is: HH:MM DD.MM.YYYY

Za zahtjev za sinkronizaciju datuma i vremena pošaljite SMS s naredbom: Sync datetime.

Korisnička SMS	Vaga odgovara SMS
Sync datetime	Time is: HH:MM DD.MM.YYYY

Postavljanje tare

Možete postaviti težinu vage na nulu.

U tom slučaju trenutna težina na vagi bit će prikazana kao nula kg. Da biste to učinili, pošaljite SMS naredbu Set tare.

Korisnička SMS	Vaga odgovara SMS
Set tare	Set tare OK

Resetiranje kalibracije

Ako želite resetirati taru na tvorničku kalibraciju, pošaljite SMS naredbu Reset Calibration.

Korisnička SMS	Vaga odgovara SMS
Reset Calibration	Factory Reset done

Problemi i rješenja

Problem	Rješenje
Vaga ne šalje SMS	Vaga nije ispravno konfigurirana – slijedite korake za konfiguraciju. Vaga može biti bez napajanja – jedinstveni problem može nastati zbog dugog razdoblja lošeg vremena; ako se problem ponavlja, provjerite postavku solarne ploče. Vaga će nastaviti normalan rad čim bude dovoljno energije.
Vaga šalje nerealna mjerenja	Provjerite postavke vage, košnica ne smije dodirivati kućište vage. Treba stajati samo na spaceru za senzor težine. Provjerite da košnica ne dodiruje nikakav objekt pored ili iznad košnice.
Vaga šalje SMS: Wrong command.	Pogrešna naredba. Poslani SMS vagi nije bio ispravno formatiran. Molimo provjerite naredbu i pravopis.
Vaga šalje SMS: Device reset! Automatic date/time synch failed. Please set new date/time.	Automatska sinkronizacija datuma/vremena nije uspjela. Molimo postavite novi datum/vrijeme. Automatsko preuzimanje vremena s mreže nije uspjelo. Odgovorite SMS-om s trenutnim datumom i vremenom u sljedećem formatu: HH:MM DD.MM.YYYY
Vaga šalje: Wrong PIN. Two attempts left.	Pogrešan PIN. Dvije pokušaja preostale. Pogrešan PIN poslan vagi i otključavanje nije uspjelo. Ima 3 pokušaja za ispravan PIN. Ako treći pokušaj ne uspije, vaga će se zaključati na 24 sata. Nakon 24 sata možete poslati nova 3 pokušaja.
Vaga šalje: status NOK, xxxx	0001 – nizak napon 0002 – velika promjena temperature 0004 – velika promjena vlage 0008 – velika promjena težine 0009 – nizak napon i velika promjena težine



Informacije o proizvođaču:

Proizvođač:

Strip's d.o.o., Kandrše 7, 1252 Vače, Slovenija
Tel: + 386 3 56 70 734 | E: info@beeconn.si | W: www.beeconn.si

Za več informacij in podporo uporabnikom obiščite spletno stran BeeConn
ali nas kontaktirajte na help@beeconn.si.